
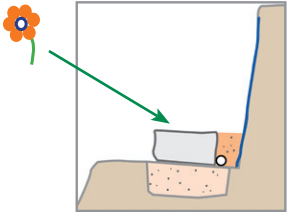


Bepflanzung von Trockenmauern

- Stützmauer aus Natursteinen errichten

Gehen Sie Schritt 1 - 3 vor wie bei der Beschreibung für Stützmauern als Trockenmauer. (Fundament und erste Steinreihe)

Bitte beachten Sie die Info zu **Stützmauer aus Natursteine errichten** (Trockenmauer - kleine Mauern).

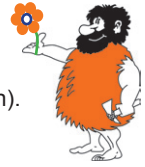

Spätestens, bevor es an die zweite Steinreihe geht, sollten Sie an die Bepflanzung der Trockenmauer denken. Generell ist es zwar durchaus möglich, noch nachträglich Pflanzen zu pflanzen, einfacher ist es jedoch, wenn die vorgesehenen Steinpflanzen gleich beim Bau der Mauer mit eingebracht werden. (Später ist es schwieriger, gut bewurzelte Pflanzen in die Fugen zu zwängen.) Am Besten, Sie füllen die Spalten mit Substrat (Erde eventuell gemischt mit Lehm und Torf). Pflanzen, die in der Mauer selbst wachsen sollen, benötigen zusätzlich Kies, Sand oder Steinsplitt als Halt für die Wurzeln. Wählen Sie spezielle Steinpflanzen, die unter den kargen Bedingungen in der Mauer gut gedeihen, z.Bsp. Hauswurz, Mauerpfeffer, Steinkraut, Blaukissen, Polsterphlox, Gemswurz, Hornkraut, Kissenaster, Gänsekresse und vieles mehr. Verwenden Sie Sämlinge oder kleine, bewurzelte Stecklinge, die in die Spalten passen. Streuen Sie frische, feuchte Erde darüber. Vermeiden Sie dabei Luftlöcher. Bewässern Sie die Pflanzen. Besprühen Sie auch danach die Pflanzen regelmäßig, bis sie angewachsen sind. Nach einigen Tagen können Sie eingesunkene Stellen mit Substrat auffüllen.

Bei den nächsten Schichten

Zwischen die Reihen kommt immer eine Schicht Substrat / Erde. Auch Pflanzen mit langen Wurzeln können geschickt eingelegt werden. Die Steine sollten möglichst dicht aufliegen und nur enge Fugen zum Nachbarstein lassen. Immer gut verdichten, das ist auch wichtig damit das Substrat vom Regen nicht ausgewaschen wird.

Diese Versetz- und Einbaurichtlinien können keine fachmännische Beratung ersetzen, sondern sind lediglich unverbindliche Hinweise zur richtigen Vorgehensweise.

Werner GmbH
Natursteine und Transporte
info@werner-natursteine.com
www.werner-natursteine.com

Verwaltung
Rosengrund 2
73340 Amstetten-Bräunisheim
Tel: 0 73 23 / 31 75
Fax: 0 73 23 / 92 18 19

Natursteinlager
Messerschmittstraße 10
89343 Jettingen-Scheppach
Tel: 0 82 25 / 30 73 84
Fax: 0 82 25 / 30 73 85

